

Panasonic[®]

取扱説明書 IH調理器 (家庭用)

品番 **KZ-PS1P**



このたびは、IH調理器をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(P.2～4)は、ご使用前に
必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
必要なときにお読みください。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手にを使って上手に節電

もくじ

まずお使いになる前に

安全上のご注意 2

使用上のお願い 5

使えるなべは？ 6

使い方

各部の名前と使い方 8

火力調節の目安 10

長くご愛用いただくために

お手入れ 11

次の表示が出たら・・・ 12

故障かな？ 13

保証とアフターサービス 14

仕様 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

❌ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。


警告



火災、爆発、やけど
けが、感電などを
防ぐために…

トッププレート(ガラス製)には

- ❌ ●なべ以外の物を載せない
 - カセットコンロ・ボンベ・缶詰めなど
(誤って加熱すると爆発します)
 - アルミ箔なべ・レトルトパック・アルミ箔・
金属製スプーン・なべのふたなど
(破裂によるけが、加熱によるやけどの
原因になります)
- 衝撃(物を落とすなど)を加えない
(ひびが入ったり割れると、感電の原因になります)

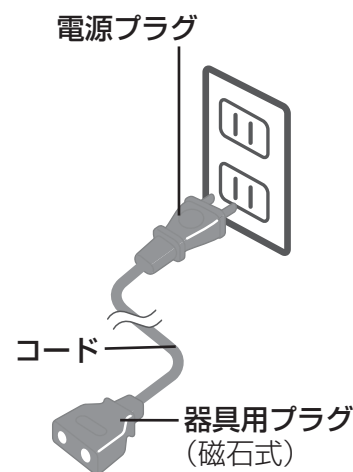

いため物・焼き物をするときは

- ❌ ●そばを離れない
- 予熱の火力は弱めにし
加熱しすぎない
(少量の油を使うため、
油温が急激に上がり発火します)
※なべ底が薄いもの・反っている
ものは赤熱することがあります。



- ❌ ●揚げ物調理はしない
温度調節機能がないのでなべ底の反り・油量
などによっては油温が急激に上がり発火します。

プラグやコードの取り扱いに注意


(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・
感電の原因になります)

- ❗ ●定格15A・交流100Vのコンセントを
単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- プラグのほこりなどは定期的に取り
→プラグを抜き、乾いた布でふく。
- ❌ ●傷んだプラグ・緩んだコンセントは
使わない
- コード・プラグを傷めない
傷つける、加工する、熱器具に近づける、
無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物
を載せる、束ねるなど
- 器具用プラグ先端にピンやごみを付着
させない
- 乳幼児に器具用プラグをなめさせない
- ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない

次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因に
なります)

- ❌ ●取り扱いに不慣れな方
だけで使わせたり、
乳幼児に触れさせない
- 本体を水につけたり、
水をかけたりしない
- 吸・排気口やすき間に
ピンや針金など金属製の
物を入れない

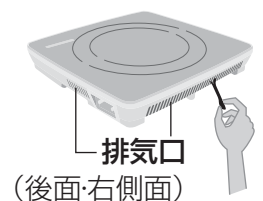

- 分解・修理・改造をしない
→修理は販売店にご相談
ください。


異常・故障時は

- ❗ ■直ちに使用を中止する
(発煙・発火、感電のおそれがあります)

<異常・故障例>

- 焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感ずる
- プラグ・コードが異常に熱くなる
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- トッププレートにヒビ割れができた
→すぐに電源プラグを抜いて、点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください) (続き)

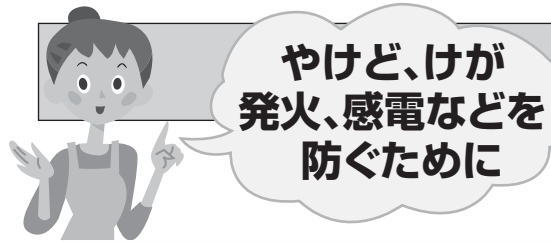

やけど、けが
発火、感電などを
防ぐために



注意

液体を加熱するときは(突沸に注意!)



●火力を弱めにし、ときどき かき混ぜる

水や調理物を加熱していると、突然
沸騰して飛び散ることがあります。

- カレー・みそ汁・吸い物・牛乳など
の煮物や汁物

トップレート (ガラス製) には



接触禁止

●使用中・使用後しばらくは 触れない

なべの熱で熱くなっています。

- 吸気口・排気口をふさがない
本体内部の温度が上がります。

次の点もご注意ください



- 水のかかる所や火気の近くで使わない
感電・漏電の原因になります。
- なべが滑り落ちるようなことはしない
けが・やけどや、なべの破損、
トップレートを汚す原因になります。
 - 不安定な所で使わない
 - なべがずれた状態で使わない
 - なべを載せたまま本体を持ち運ばない
- なべの下に紙・ふきん・汚れ防止カバー
などを敷かない
温度調節機能が正しく働かず、焦げたり、
燃えたりします。
- 空焼きしたり、加熱しすぎない
調理物が燃えたり、なべが破損します。
- 調理以外に使わない
加熱しすぎたり、異常動作の原因になります。

プラグやコードの取り扱いは



- 専用の電源コード以外を使ったり、
電源コードを他の機器に転用しない




- 抜くときは、コードを持たずに
必ずプラグを持って引き抜く



- 使用時以外は
コンセントから抜く

電源プラグを抜く

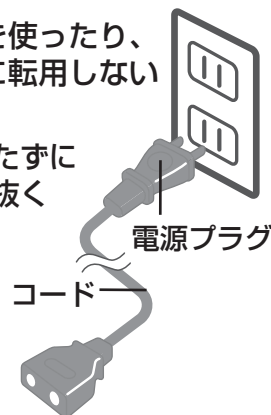

医療用ペースメーカーな どをお使いの方は




- 念のため医師とよく
ご相談ください
本製品の動作がペース
メーカーに影響を与え
ることがあります。

使用上のお願い

使用中は IH 調理器から 磁力線が出ているため・・・

- IH クッキングヒーターの上で使わない
IH クッキングヒーターが
故障する原因になります。

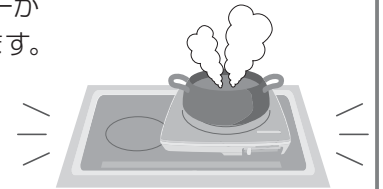


- トップレートの上で
電磁誘導加熱の調理機器を使わない

- IH ジャー炊飯器など
本製品が故障する原因に
なります。



- 磁気に弱いものを近づけない


- ラジオ・テレビ・補聴器など
雑音の原因になります。
- キャッシュカード・自動改札定期券・
カセットテープなど
記録が消える原因になります。

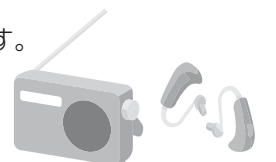

周囲の可燃物からの距離

- 図の距離を離す
(可燃物が木製の壁・家具などの場合)
- 片側 (右側もしくは左側) は開放する。
- 熱に弱い物の上で使わない。

じゅうたん
ビニール製テーブル
クロスなど
(火災の原因になります。)

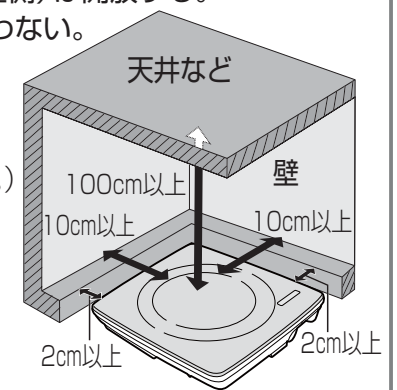

〔消防法 基準適合〕


お知らせ

- テーブルなどの上に長期間置い
たままにすると、表面に脚ゴム
の跡が残ることがあります。

排気口
(後面・右側面)

吸気口
(左底面)


- 表示部に熱いなべを置かない。
表示が見えにくくなったり、
「表示部高温検知」が働いて通電
が止まります。
(P.12)

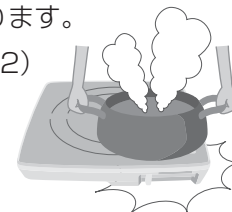

使えるなべは？

確認のしかた

お手持ちのなべを確認するとき

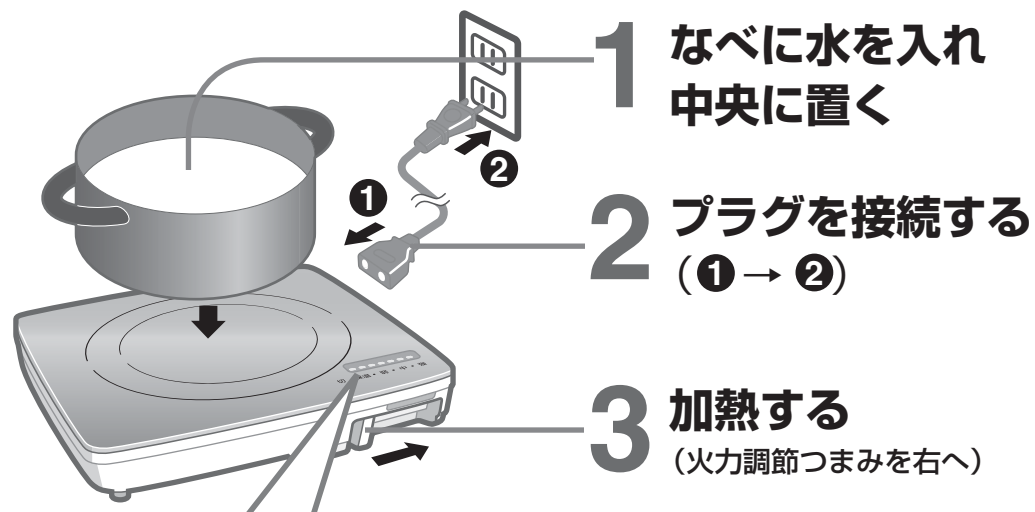

○ 使えるなべは・・・

火力表示が点灯




ステンレス（特に多層なべ）は

- なべの材質や形状によっては火力が弱くなる場合があります。
- 加熱し続けると「本体内部高温検知」が働いて、通電が止まるなべがあります。（P.12）

× 使えないなべは・・・


約 3 秒後に
火力表示が点滅

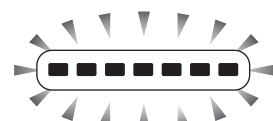

約 1 分後に表示が消え
通電が止まる。

■確認後は
必ず、火力調節つまみを「切」に戻す。
次に使うときに、火力調節つまみを「切」の
位置から動かさないと加熱しません。

新しく購入するとき

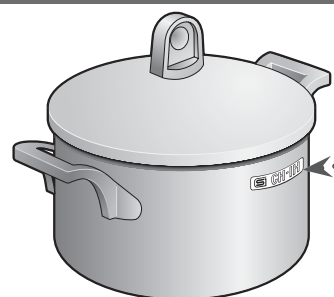

市販のなべはマークを確認




- 財団法人「製品安全協会」が認定した IH 対応の商品です。

見分け方のポイント

材質



底の形状

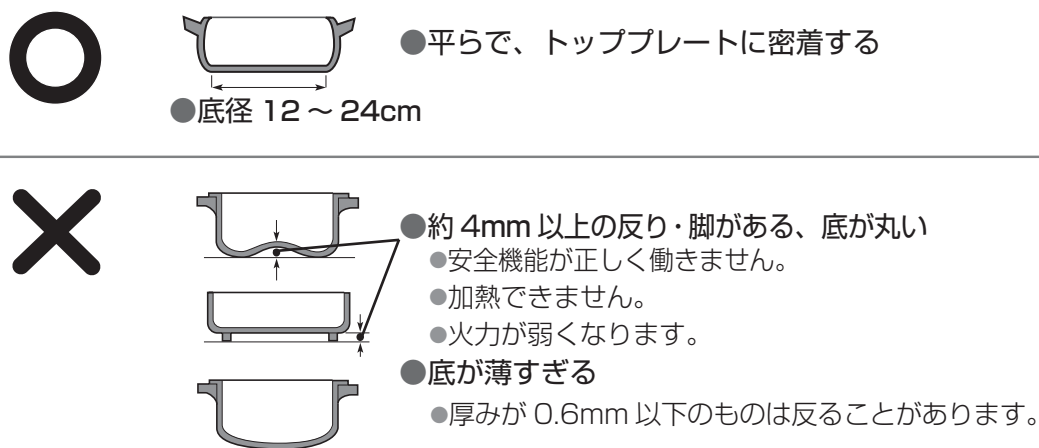


ご注意

土なべなどの陶磁器は「IH 用」と表示されていても

- 形状などによっては、本製品が故障したり、なべが破損するものがあります。
- IH ヒーターが高温になると通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できないものがあります。

使えるなべは？

各部の名前と使い方

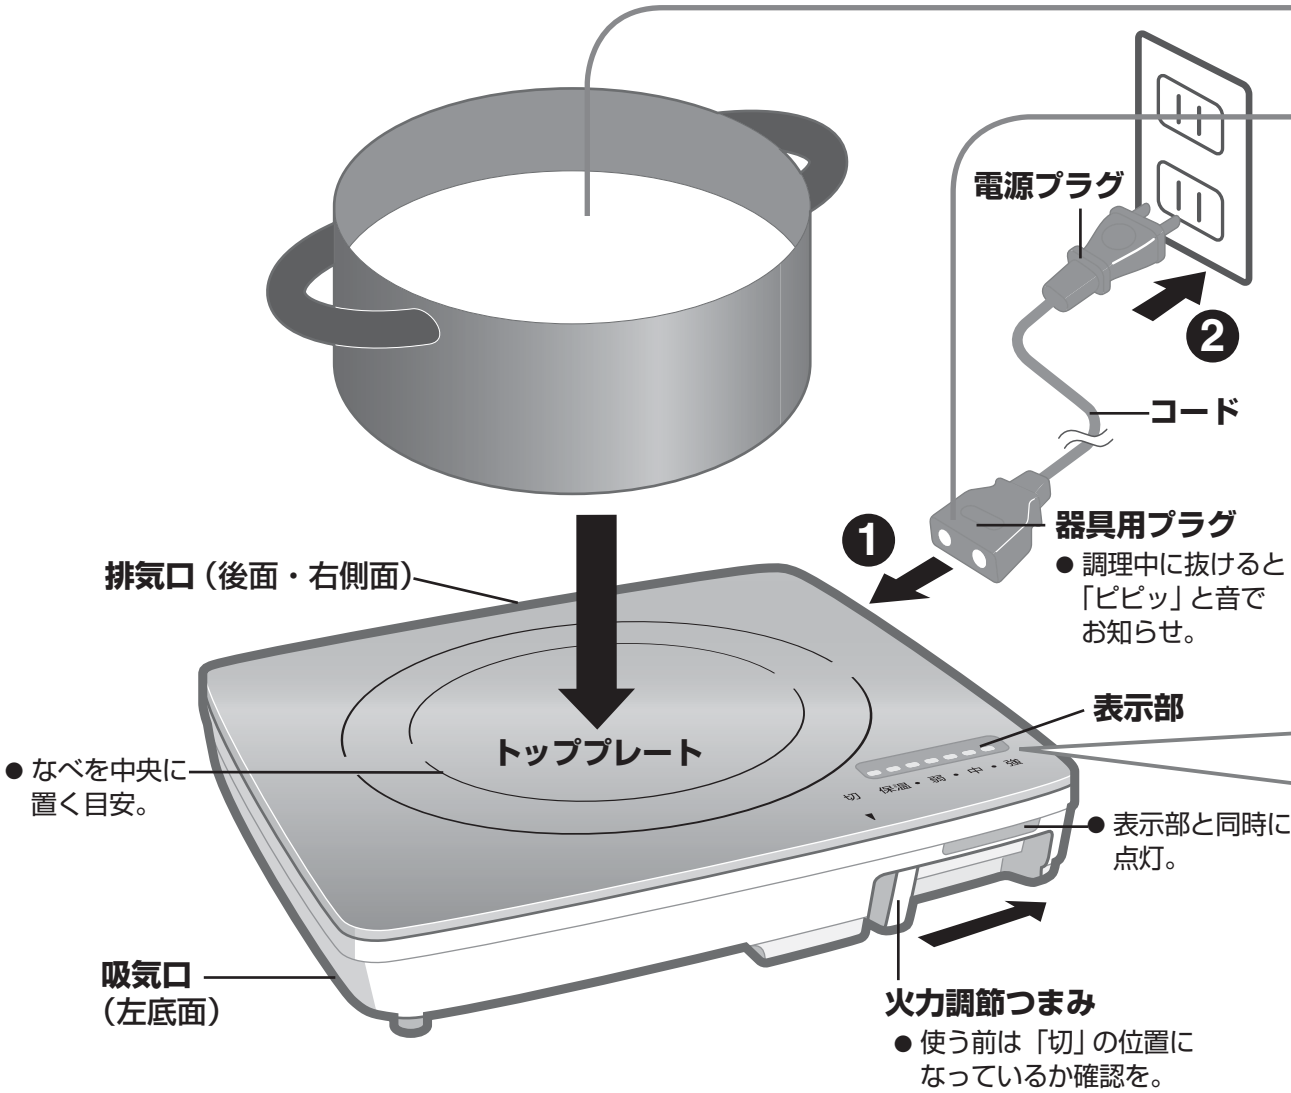

異常ではありません

使いはじめは

- 排気口などから、においがすることがあります。

使用中は


- 「ピチッ」という音がすることがありますが、なべの熱膨張によるものです。
- なべの種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がします。
なべの位置をずらすと止まることがあります。
- 本体内部からファンの運転音などがします。

準備する

- 1 なべを中央に置く
- 2 プラグを接続する（① → ②）

調理する

- 3 火力調節つまみを右へ動かし 加熱する

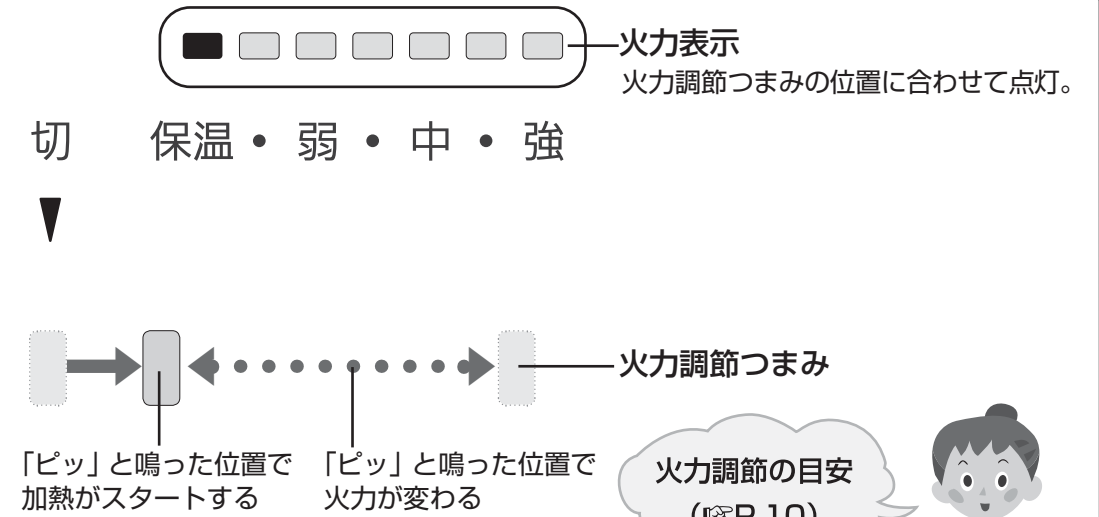

- 使用後は 必ず、火力調節つまみを「切」にしプラグを抜く。

火力調節の目安

●なべの種類・形状・材質、材料の量などによって、火力が異なってきます。
様子を見て火力を調節してください。

一般的に 使われる火力	とろ火	弱	火	中		火	強火
火力表示	保温	・	弱	・	中	・	強
消費電力(約)	75W	150W	260W	450W	700W	900W	1,400W
なべ物				すき焼き・寄せなべ			沸騰
煮物			筑前煮・肉じゃが				
煮込み		黒豆	おでん・カレー・シチュー				
焼き物			ホットケーキ・お好み焼き			焼き肉・ステーキ	

ご注意

- みそ汁・カレーなどを煮たり温めたりするときは
弱火でときどきかき混ぜる
●水や調理物が、突然沸騰して飛び散ることがあります。(突沸現象と言われるもの)
- いため物・焼き物をするときは
そばを離れない・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)
●少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火します。
●なべの底が薄いものや反っているものは
強火で予熱すると赤熱することがあります。

お手入れ

●お手入れは、プラグを抜き、冷えてから。


きれいにお使いいただくために
ご使用のたびにお手入れを
調理物・油が焼き付くと
取りにくくなります

トッププレート

軽い汚れ
絞ったふきんで、ふき取る

油汚れ
台所用洗剤(中性)を薄めて
ふきんにしみ込ませて
ふき取る
●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・
住宅用合成洗剤など)は使わない。
(変色の原因)


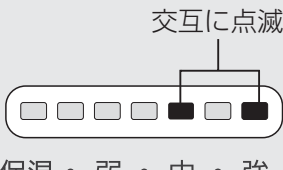
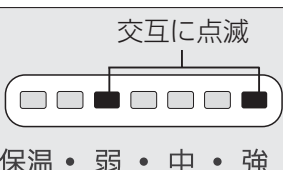

取りにくい汚れ
クリームタイプの磨き粉(ジフなど)
を付け、丸めたラップやアルミ箔
でこすり取る

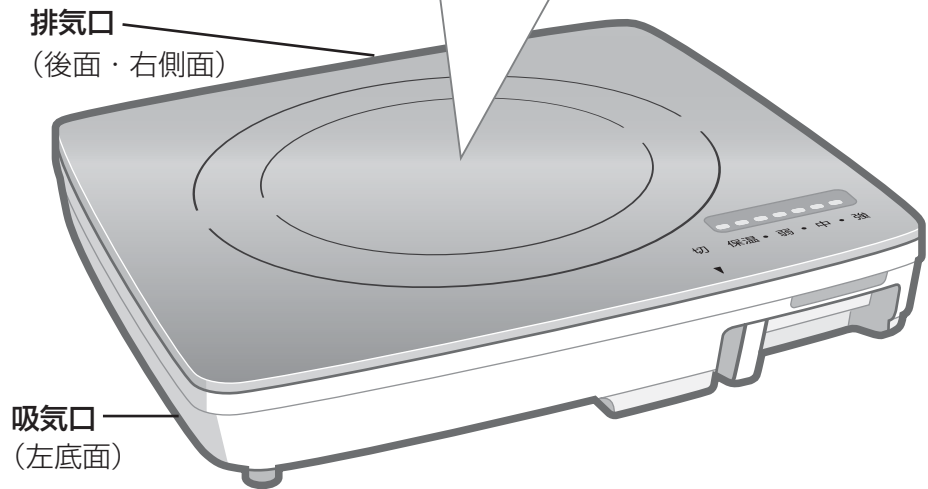

吸気口・排気口
ほこりなどがたまっていたら
掃除機で吸い取る
(ほこりが付いたままで使うと故障の原因)


次の表示が出たら・・・

安全機能が働くと、表示でお知らせします。
●次の方法で直し、火力調節つまみを「切」にする。

表 示	原 因	直し方	参照P
 交互に点滅 保温・弱・中・強	吸・排気口目詰まり検知 ●吸・排気口をふさいでいたり、ほこりがたまっていたりして、本体内部の温度が高くなった。	●吸・排気口をふさいでいるものを取り除く。 ●吸・排気口を手入れする。	— 11
 交互に点滅 保温・弱・中・強	本体内部高温検知 ●底が反ったり、変形しているなべを使ったために、本体内部の温度が高くなった。 ●トッププレートやなべを底に異物や汚れがこびり付いている。	●反ったり変形していないなべを使う。 ●異物や汚れを取り除く。	7 11
 交互に点滅 保温・弱・中・強	表示部高温検知 ●表示部の上に高温のなべを置いた。	●なべを外す。	5
 すべてが同時に点滅	なべなし自動 OFF ●なべを置いていない。 ●使用中に、なべを外した。 ●なべの位置が中央からずれている。 ●IH で使えないなべを置いた。	●なべを置く。 ●なべをトッププレートの中央に置く。 ●使えるなべを置く。	8 6

※直したあとは、火力調節つまみを「切」に戻し、再操作する。

●以上の方法で直らないときや、3つの表示が順次点灯するときは…

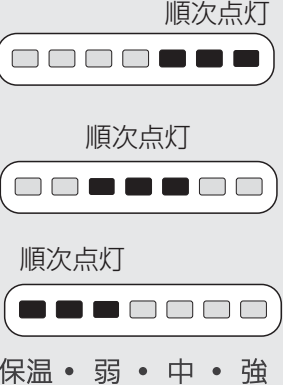 順次点灯 順次点灯 順次点灯 保温・弱・中・強	●故障です。 ➡点灯する位置をお買い上げの販売店にご連絡ください。 (例：中～強など)
---	--

故障かな？

●お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。

表 示	原 因	直し方	参照P
火力調節つまみを動かしても通電しない	●電源プラグ・器具用プラグが外れている。 ●火力調節つまみが「切」の位置に戻っていなかった。	●プラグを確実に差し込む。 ●火力調節つまみを「切」に戻し、再操作する。	9
使用中に通電が止まっていた	切り忘れ防止機能 ●火力調節つまみを動かさずに2時間以上が過ぎた。	●火力調節つまみを「切」に戻し、再操作する。	—
使用中に火力感がなくなる	温度過昇防止機能 ●なべ底の温度が上がりすぎると、自動的に通電をコントロールします。 温度が下がると自動的に火力は強くなります。 ●空焼きすると働く場合もあります。 なべの中をご確認ください。		
使用中になべから音がする	●なべの種類によっては、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がします。 ●使用中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがありますが異常ではありません。	●なべの位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。	—
火力調節つまみを切っているのに本体が温かい	●プラグを接続していると、本体内部の電気部品で約 1.2W の電力が消費されます。	●使用後はプラグを抜く。	9
電源プラグを抜き差ししたときに火花が飛ぶことがある	●瞬間的な放電によるものです。異常ではありません。		

次の表示が出たら・・・

故障かな？

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、**お買い上げの販売店**へ
お申し付けください

■ **保証書（別添付）**
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。

■ **補修用性能部品の保有期間 6年**
当社は、この [IH] 調理器の補修用性能部品の、製造打ち切り後 6 年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら」「故障かな？」（※P.12～13）に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、**お買い上げの販売店**へご連絡ください。

● **保証期間中は**
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● **保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。
修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

転居や贈答品などでお困りの場合は…
● **修理は**
サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
● **使い方・お買い物などのお問い合わせは**
「お客様ご相談センター」へ！

ご連絡いただきたい内容	
製品名	[IH] 調理器
品番	KZ-PS1P
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.jp/support/>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話

フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX

フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140

東北地区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首都圏地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180

中部地区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000
愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
岐阜	岐阜市中鶯4丁目42 ☎(058)278-6720
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
三重	津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520

中国地区	
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
山口	山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720

四国地区	
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544

九州地区	
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
天草	天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

保証とアフターサービス

14

15

仕様

IH

調理器

取扱説明書

電 源	交流 100 V 50-60 Hz 共用		
消 費 電 力	1,400 W		
加 熱 (約)	75 W 相当 ~ 1,400 W		
コ ー ド 長 さ	1.9 m		
大 き さ (約)	幅 30.2 cm	奥行 28.8 cm	高さ 4.5 cm
質 量 (約)	2.5 kg		

●プラグを接続しただけでの消費電力は約 1.2W です。

愛情点検

長年ご使用の IH 調理器の点検を！



こんな症状はありませんか

- 焦げ臭いにおいがする
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- プラグ・コードが異常に熱くなる
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ

おぼえのため
記入されると
便利です

お買い上げ日

年 月 日

販 売 店 名

品 番

KZ - PS1P

☎ () —

* 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 IH クッキングヒータービジネスユニット

ZY02-820
F1008Y0

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2008